




D-40-NTV

48-11-081

Oběhová teplovodní čerpadla

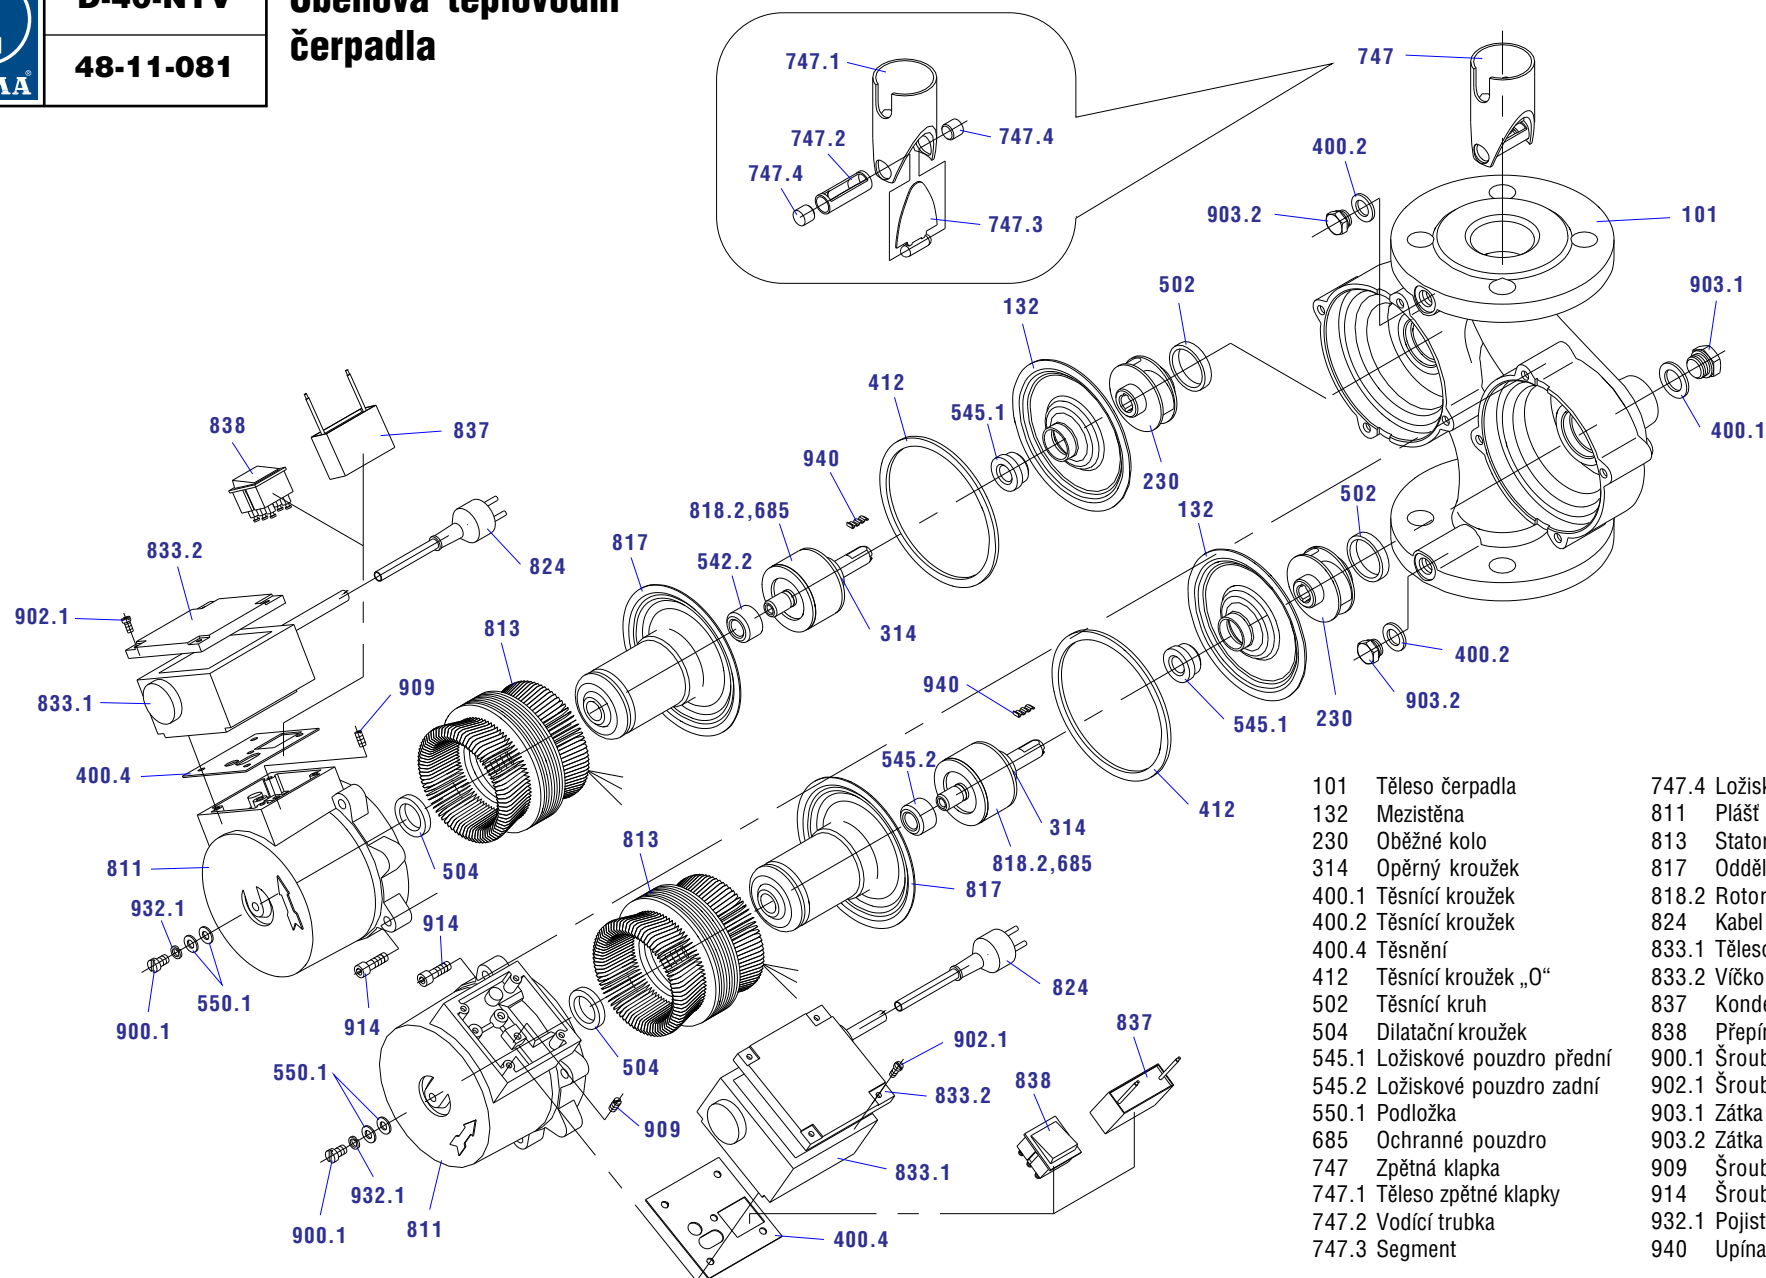


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Tělo čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Těleso svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 837 | Kondenzátor |
| 504 | Dilatační kroužek | 838 | Přepínač |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 900.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 902.1 | Šroub |
| 550.1 | Podložka | 903.1 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 903.2 | Zátka |
| 747 | Zpětná klapka | 909 | Šroub |
| 747.1 | Těleso zpětné klapky | 914 | Šroub |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Upínací pásek |



D-50-NTV-60

6-LM-081

Oběhová teplovodní čerpadla

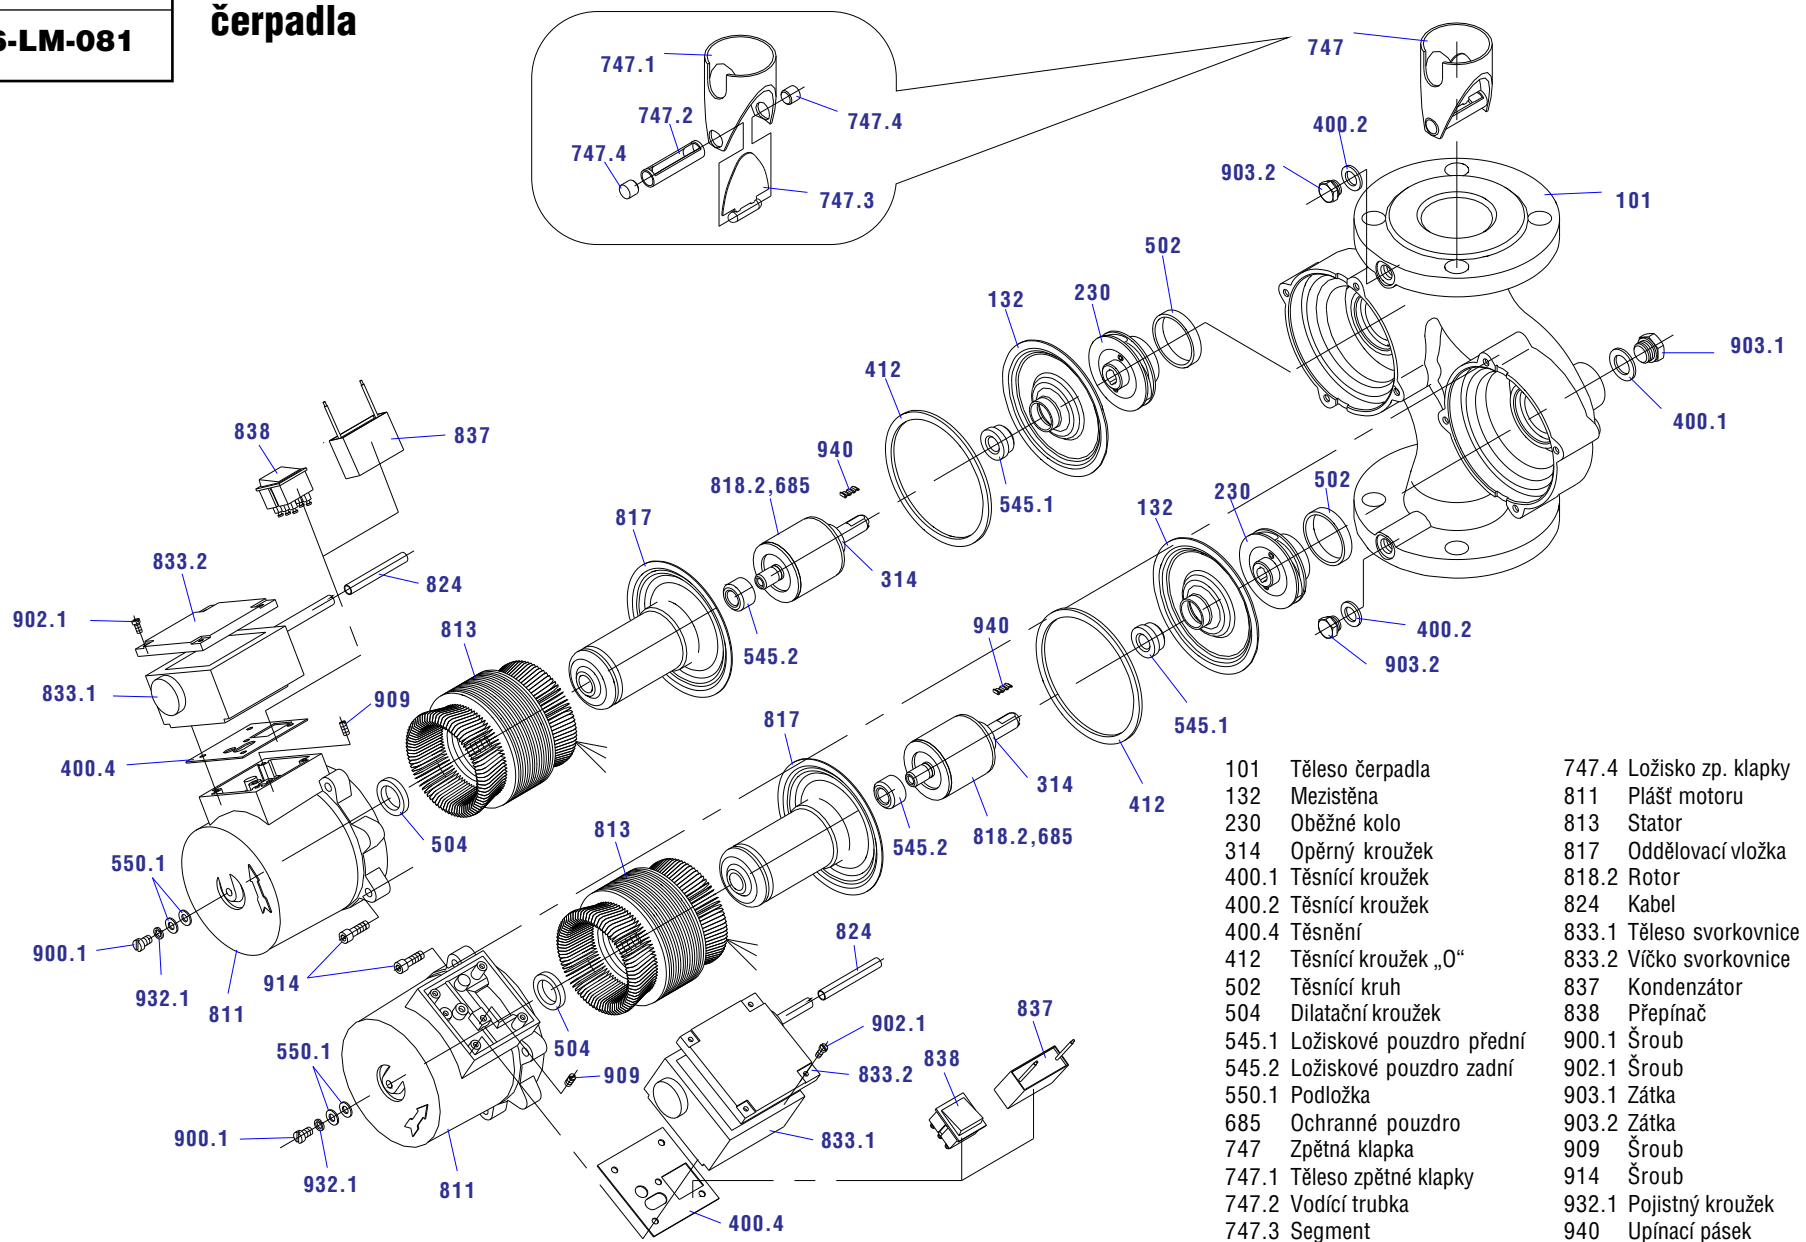


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Tělo čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Tělo svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 837 | Kondenzátor |
| 504 | Dilatační kroužek | 838 | Přepínač |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 900.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 902.1 | Šroub |
| 685 | Ochranné pouzdro | 903.1 | Zátka |
| 747 | Zpětná klapka | 903.2 | Zátka |
| 747.1 | Tělo zpětné klapky | 909 | Šroub |
| 747.2 | Vodící trubka | 914 | Šroub |
| 747.3 | Segment | 932.1 | Pojistný kroužek |
| | | 940 | Upínací pásek |



D-50-NTV-60

11-LM-081

Oběhová teplovodní čerpadla

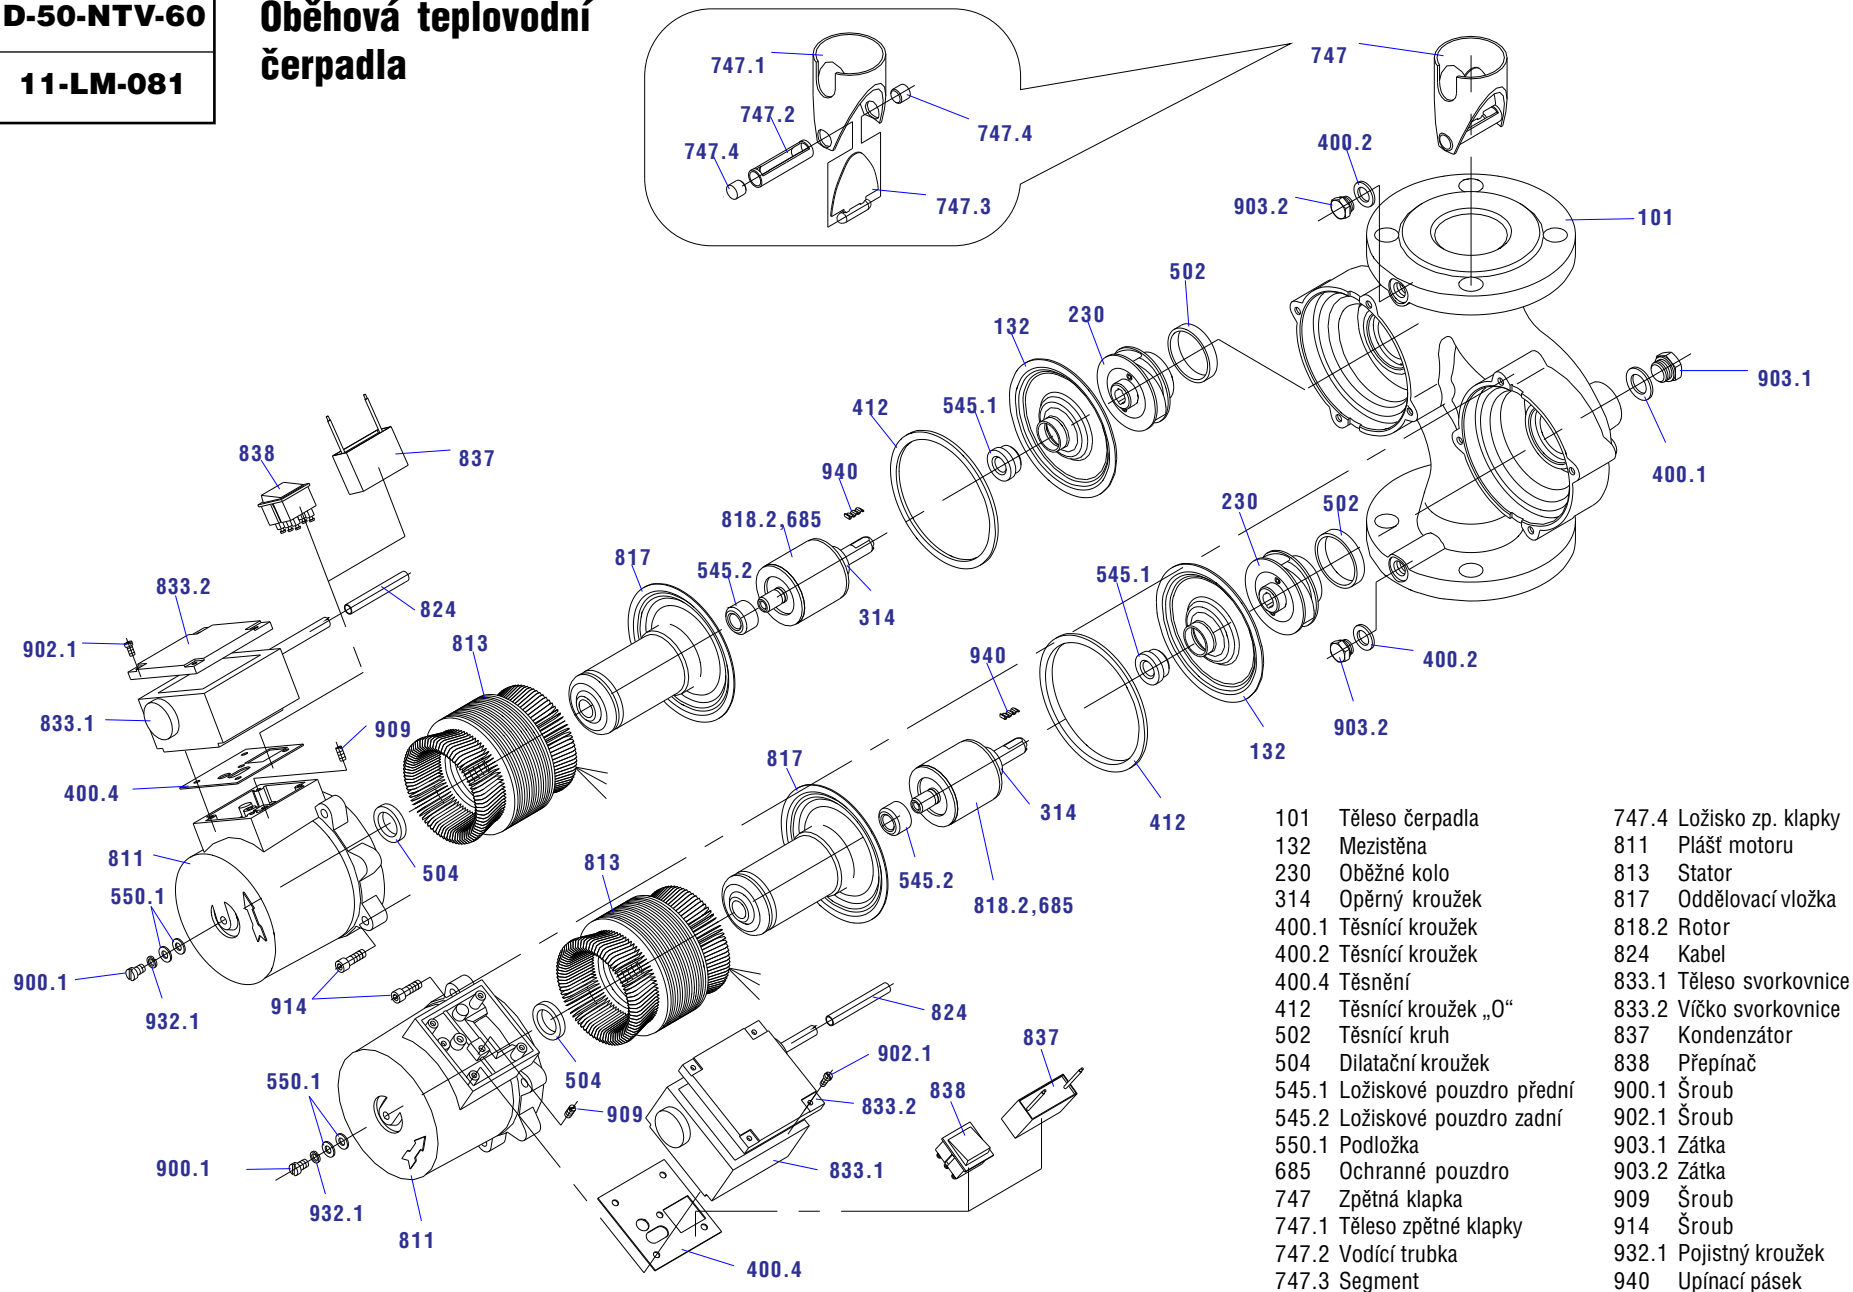


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Tělo čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Tělo svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 837 | Kondenzátor |
| 504 | Dilatační kroužek | 838 | Přepínač |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 900.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 902.1 | Šroub |
| 550.1 | Podložka | 903.1 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 903.2 | Zátka |
| 747 | Zpětná klapka | 909 | Šroub |
| 747.1 | Těleso zpětné klapky | 914 | Šroub |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Upínací pásek |



D-50-NTV-74

13-LM-013

Oběhová teplovodní čerpadla

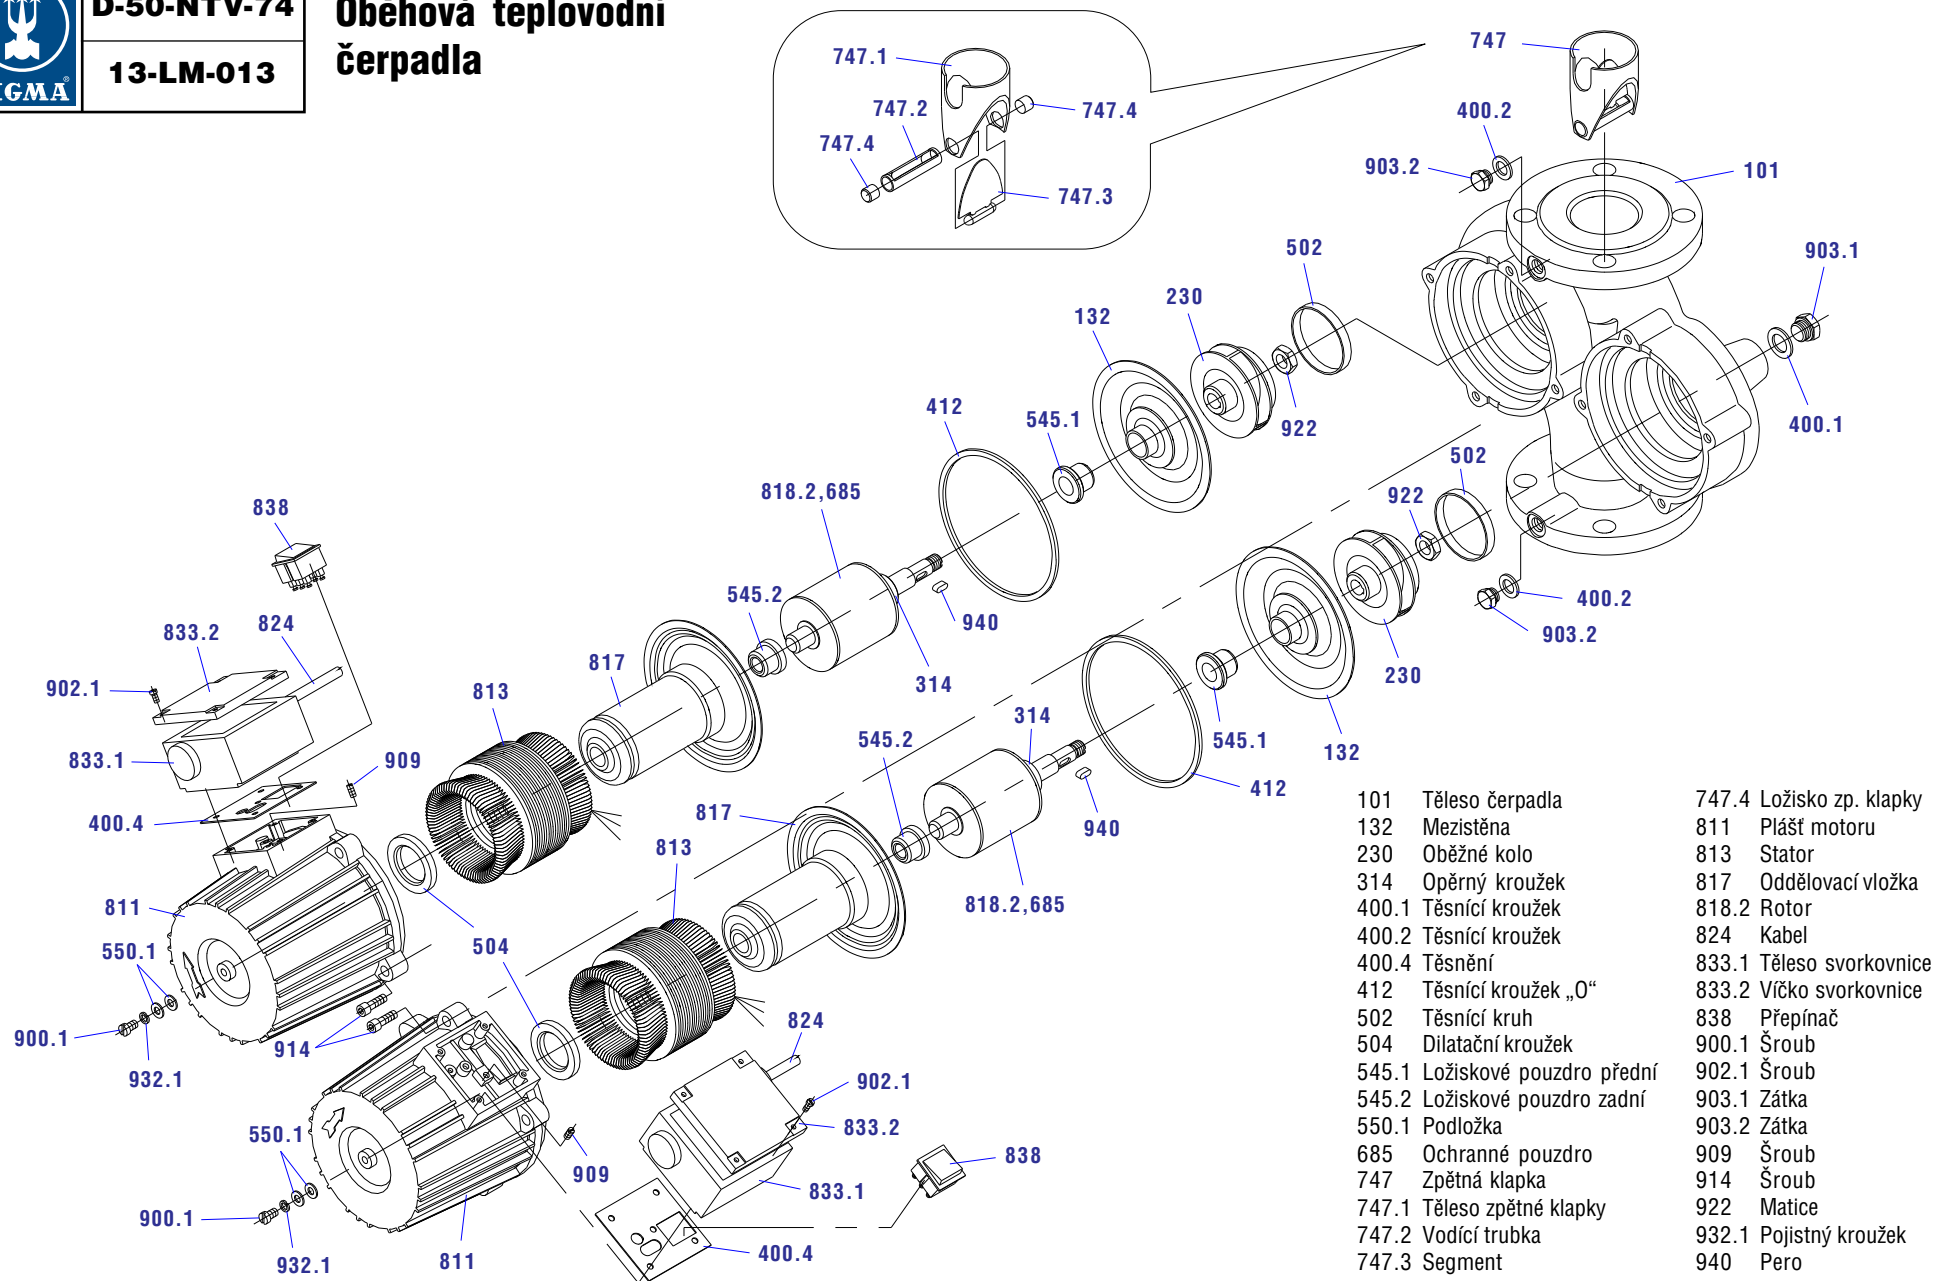


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Tělo čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Tělo svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 838 | Přepínač |
| 504 | Dilatační kroužek | 900.1 | Šroub |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 902.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 903.1 | Zátka |
| 550.1 | Podložka | 903.2 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 909 | Šroub |
| 747 | Zpětná klapka | 914 | Šroub |
| 747.1 | Tělo zpětné klapky | 922 | Matice |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Pero |



D-65-NTV-79

14-LM-013

Oběhová teplovodní čerpadla

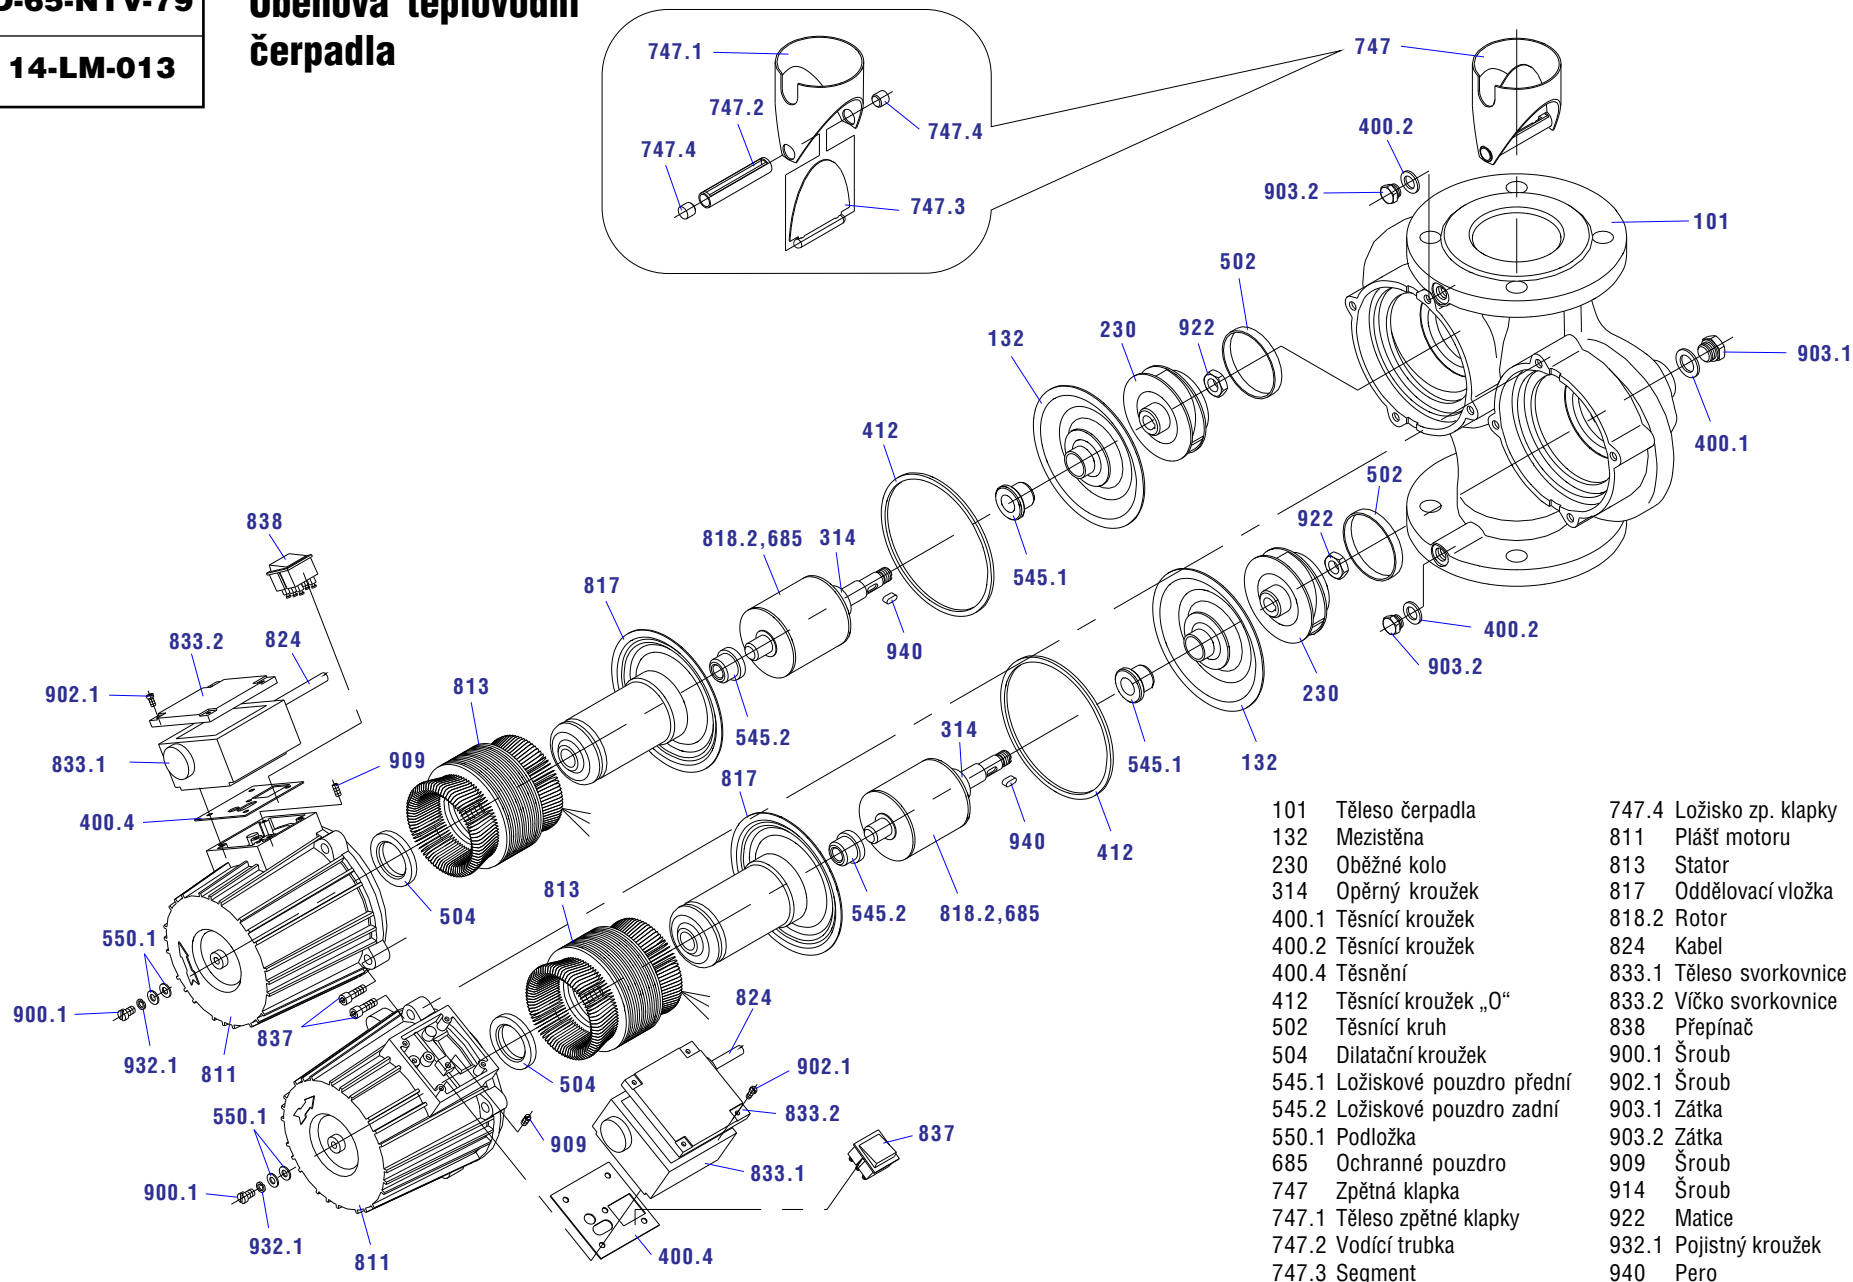


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Těleso čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Těleso svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 838 | Přepínač |
| 504 | Dilatační kroužek | 900.1 | Šroub |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 902.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 903.1 | Zátka |
| 550.1 | Podložka | 903.2 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 909 | Šroub |
| 747 | Zpětná klapka | 914 | Šroub |
| 747.1 | Těleso zpětné klapky | 922 | Matice |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Pero |



D-65-NTV-92

12-LM-013

Oběhová teplovodní čerpadla

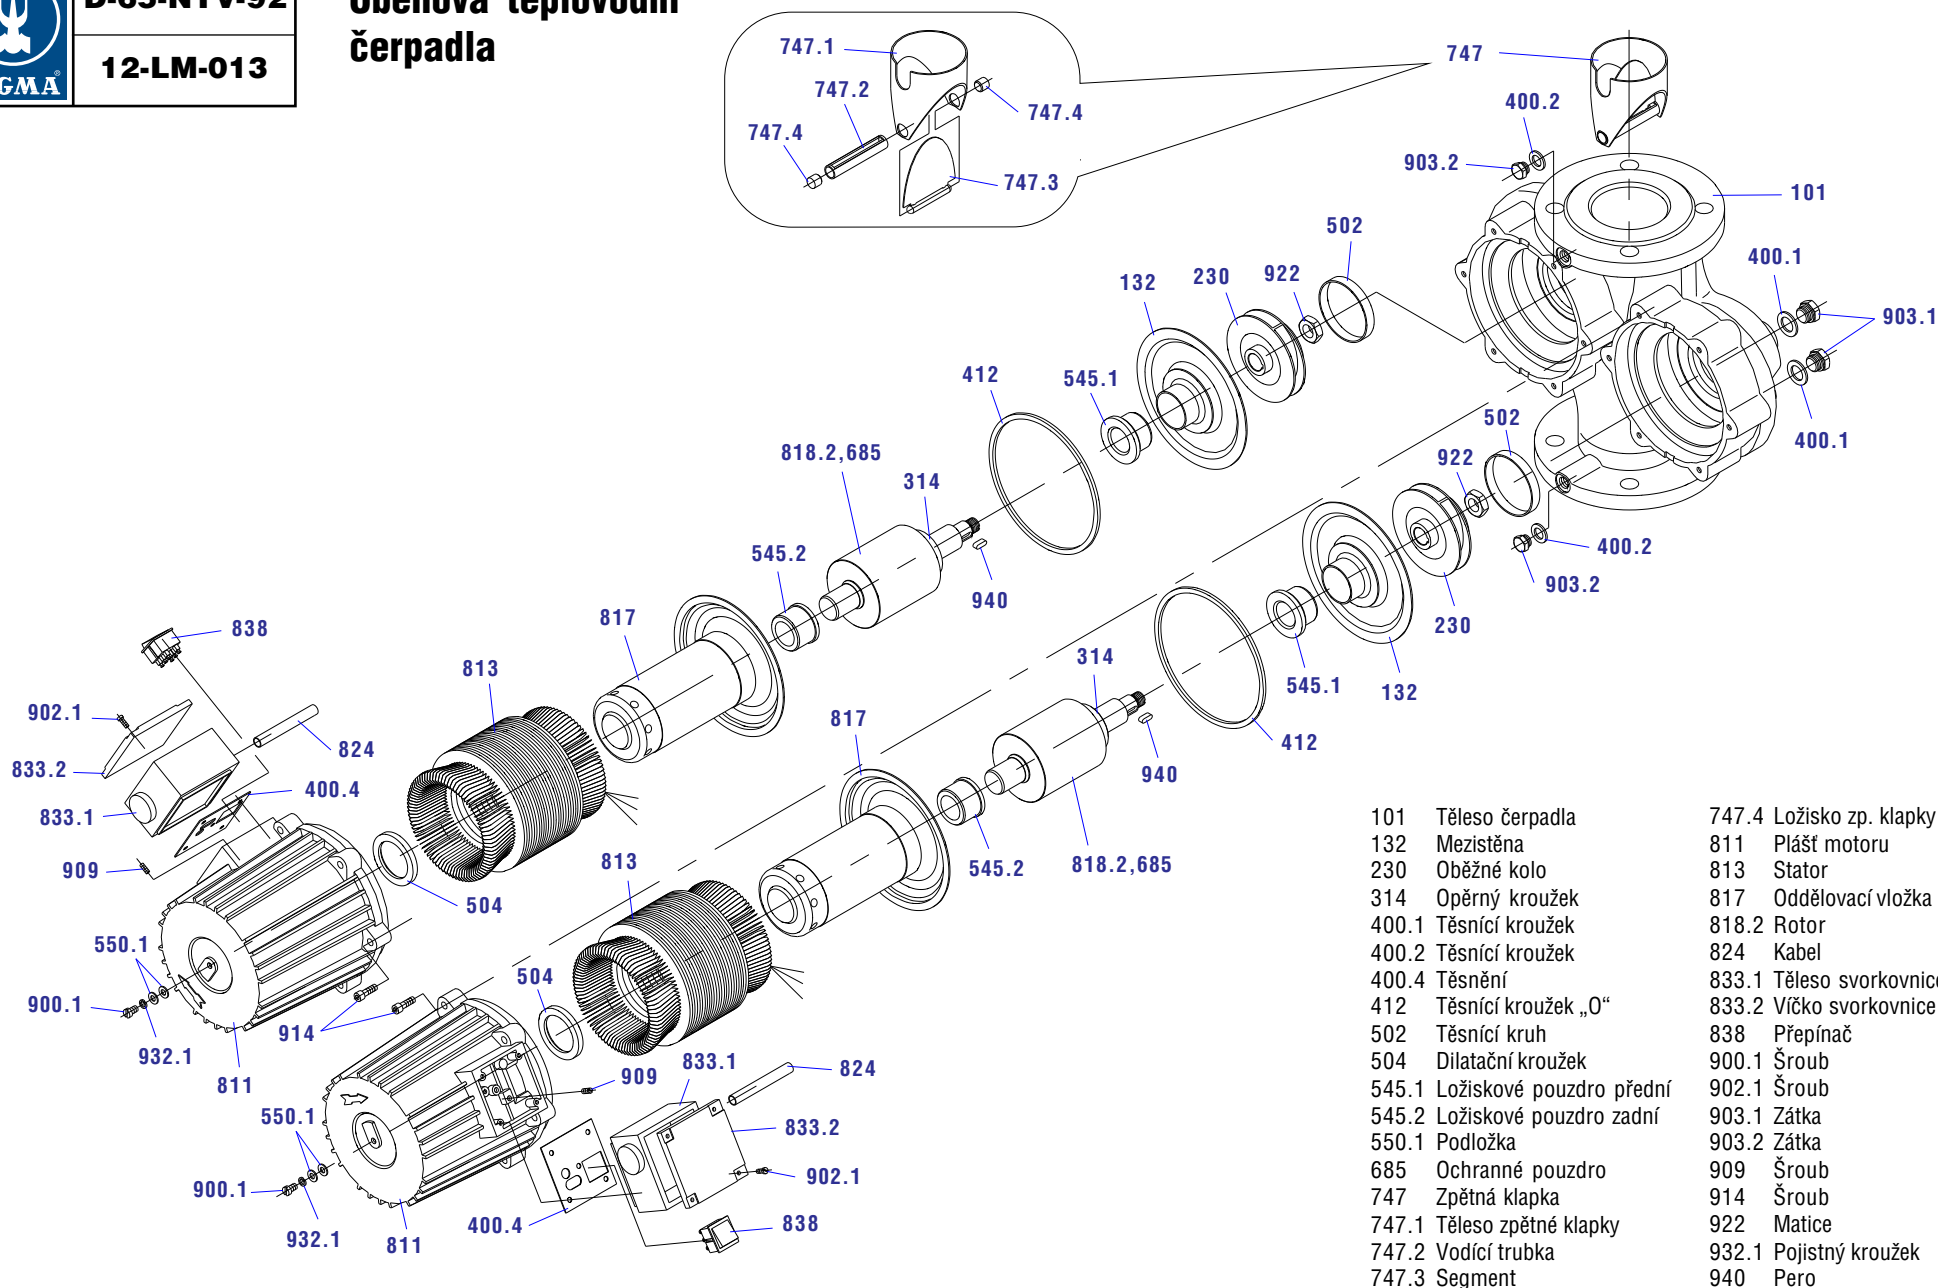


- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Tělo čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Tělo svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 838 | Přepínač |
| 504 | Dilatační kroužek | 900.1 | Šroub |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 902.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 903.1 | Zátka |
| 550.1 | Podložka | 903.2 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 909 | Šroub |
| 747 | Zpětná klapka | 914 | Šroub |
| 747.1 | Tělo zpětné klapky | 922 | Matice |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Pero |



D-80-NTV-102

16-LM-013

Oběhová teplovodní čerpadla

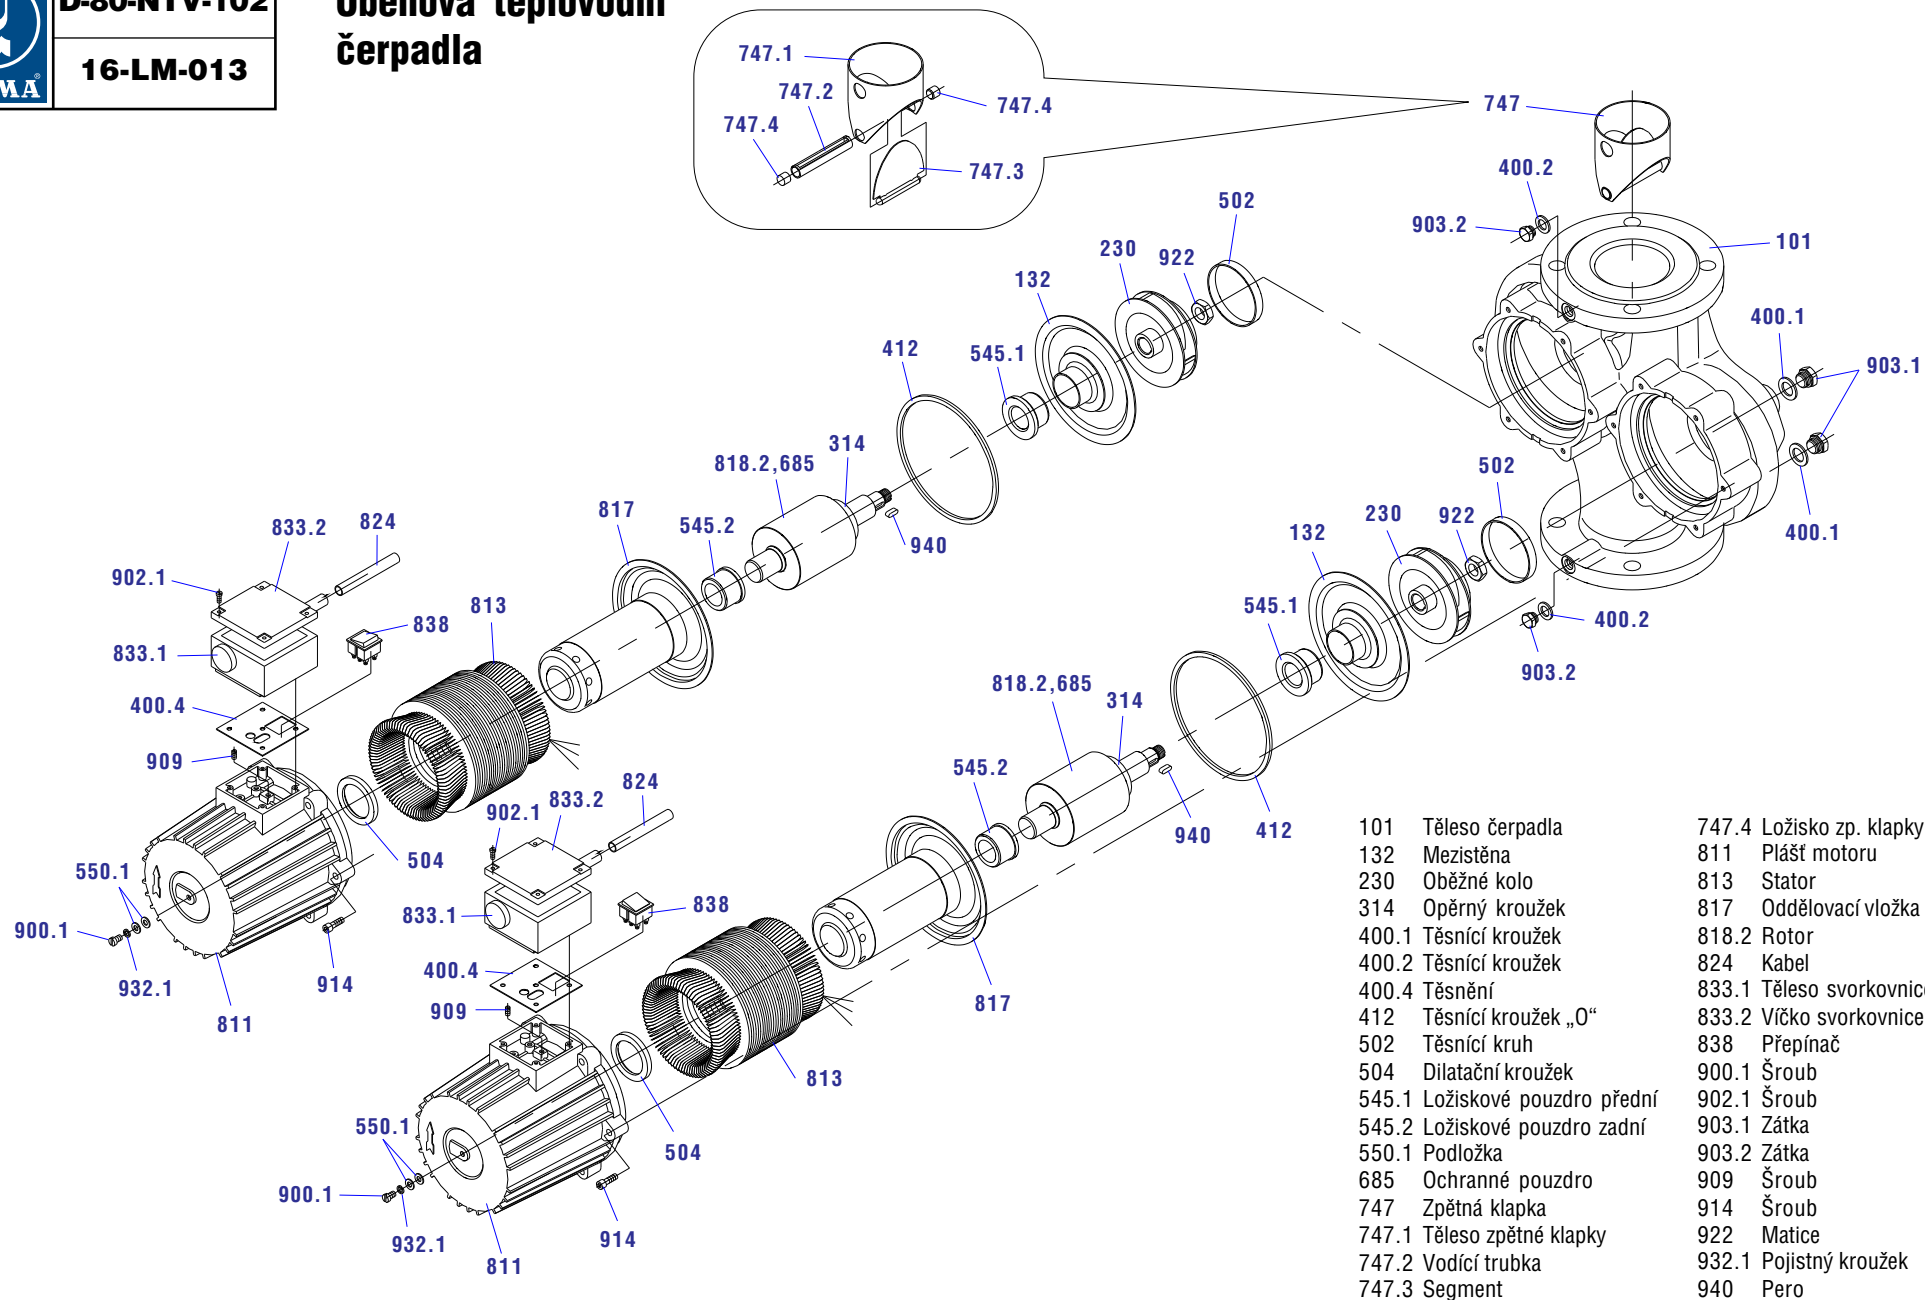

- | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| 101 | Těleso čerpadla | 747.4 | Ložisko zp. klapky |
| 132 | Mezistěna | 811 | Plášť motoru |
| 230 | Oběžné kolo | 813 | Stator |
| 314 | Opěrný kroužek | 817 | Oddělovací vložka |
| 400.1 | Těsnící kroužek | 818.2 | Rotor |
| 400.2 | Těsnící kroužek | 824 | Kabel |
| 400.4 | Těsnění | 833.1 | Těleso svorkovnice |
| 412 | Těsnící kroužek „O“ | 833.2 | Víčko svorkovnice |
| 502 | Těsnící kruh | 838 | Přepínač |
| 504 | Dilatační kroužek | 900.1 | Šroub |
| 545.1 | Ložiskové pouzdro přední | 902.1 | Šroub |
| 545.2 | Ložiskové pouzdro zadní | 903.1 | Zátka |
| 550.1 | Podložka | 903.2 | Zátka |
| 685 | Ochranné pouzdro | 909 | Šroub |
| 747 | Zpětná klapka | 914 | Šroub |
| 747.1 | Těleso zpětné klapky | 922 | Matice |
| 747.2 | Vodící trubka | 932.1 | Pojistný kroužek |
| 747.3 | Segment | 940 | Pero |